

Tuya Kamera Kunci pengguna manual

1. Teknis parameter

Kekuatan Pasokan	DC7.4V litium baterai
Khas statis saat ini	< 60uA (baterai kehidupan lebih satu - tahun)
Jaringan	WIFI
Nomor dari sidik jari	<=100 (9 set dari administrator,91 pengguna)
Nomor dari kartu	<=100 (9 set dari administrator,91 pengguna)
Nomor dari kata sandi	<=100 (9 set dari administrator,91 pengguna)
Dibom membentuk	0,15%
Pengakuan Salah kecepatan	0,00004%
Pengoperasian suhu	-10 60 _ _
Relatif kelembaban	45% ~ 90%
Buka Kunci Jalan	Tuya APLIKASI/ Sidik jari/ Kode/ Kartu/ Kunci

2. Produk tata letak

- Metode pembukaan: sidik jari, kata sandi, kartu IC, kunci mekanis, Tuya APP memberi Anda pengalaman pembukaan yang berbeda (konfigurasi khusus pada objek fisik);
- Sidik Jari: Mengadopsi sensor semikonduktor canggih, Sudut pandang 360 derajat, area sidik jari lebar, secara efektif mencegah sidik jari palsu;
- kata sandi: penggunaan teknologi tombol layar sentuh yang modis dan canggih, dapat dalam kata sandi yang benar sebelum dan sebelum menambahkan 12 kata sandi yang tidak relevan, secara efektif mencegah rasa malu banyak saat memasukkan kata sandi;
- Mode otentikasi ganda: sidik jari, kata sandi, dan kartu dapat diatur pasangan untuk membuka kunci pintu. Setelah pengaturan, hanya dua pengguna yang dapat membuka pintu setelah pengungkit simultan, cocok untuk acara-acara khusus;
- Manajemen pengguna: Administrator memiliki otoritas tertinggi (pengguna biasa hanya dapat membuka dan menutup pintu), dan dapat mengatur dan mengatur kunci. Jumlah pengurus adalah 9 (sidik jari, kata sandi, kartu), dengan total kapasitas 300 ;
- Fungsi alarm: mesin memiliki alarm anti-warping, alarm tegangan rendah, alarm coba-coba ;
- Daya siaga: ketika baterai habis, penggunaan catu daya seluler SV dapat menjadi catu daya darurat ke kunci pintu .
- Ubah Arah: Dalam keadaan inisialisasi, tekan "888#", masukkan "Arah", tekan "1" untuk mengubah arah dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri .

3. Tindakan pencegahan:

1. CD Setelah kunci baru dipasang, operasi inisialisasi harus dilanjutkan dan sidik jari yang direkam selama instalasi dan debugging harus dihapus ;

2. Pegangan adalah bagian penting dari membuka dan menutup pintu. Fleksibilitasnya secara langsung mempengaruhi penggunaan kunci pintu, jadi tolong jangan menggantung benda di pegangannya
3. pengambilan sidik jari, kekuatan jari harus moderat. Jangan memberikan tekanan apa pun untuk mencegah goresan di kepala koleksi sidik jari ;
4. Masa pakai baterai tidak boleh terlalu lama. Umumnya disarankan untuk mengganti baterai setidaknya setengah tahun, jika tidak ada kebocoran baterai akan merusak kunci pintar ;
5. Kunci ini menggunakan baterai lithium DC7.4V . Ketika prompt pertama "daya rendah, silakan ganti baterai", sesuai dengan kapasitas baterai, pintu dapat dibuka sekitar 100 kali. Pada saat ini, baterai harus diganti tepat waktu untuk mengenalian yang disebabkan oleh baterai penipis
6. Alarm harus diberikan setelah lima kesalahan input dalam mode sidik jari/kartu/kata sandi apa pun. Alarm harus dibunyikan oleh perangkat dan kunci pintu tidak boleh digunakan dalam waktu 90 detik ;


5. Pengguna Memandu:

■ Operasi inisialisasi :

Lepaskan penutup baterai sebelah dan tekan tombol "SET" di kotak baterai di panel belakang. Tahan tombol selama 5 detik dan prompt suara "Inisialisasi berhasil" akan diberikan .

■ Mengelola admin Penqaturan :

Dalam kondisi normal "*" tombol kembali/keluar/hapus "#" tombol konfirmasi/tombol enter/ulangi suara siaran

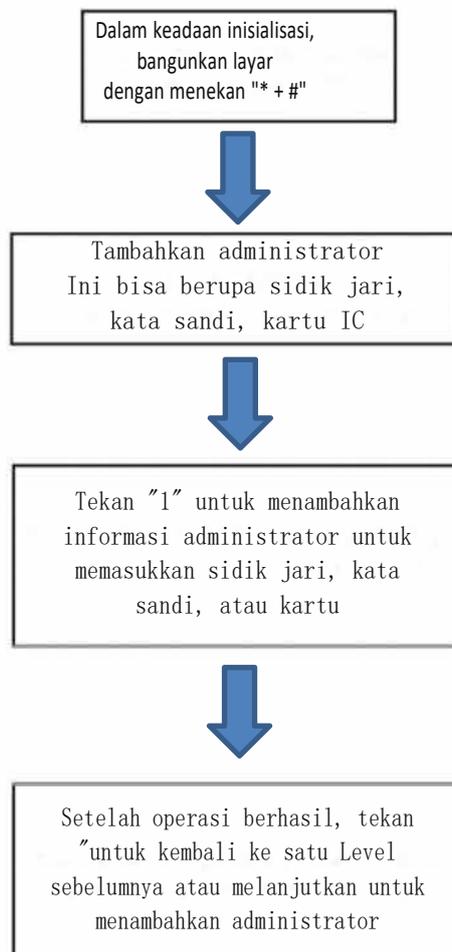

■ Pengguna Pengaturan:

Dalam kondisi normal "*" tombol kembali/keluar/hapus "#" tombol konfirmasi/tombol enter/ulangi siaran suara

Bangun layar tekan "*+#"

Administrator perlu setiap kali Anda memasuki manajemen fungsional setelah menambahkan administrator

tekan "2" untuk menambahkan informasi pengguna dan masukkan sidik jari, kata sandi, atau kartu


tekan "3" untuk menghapus informasi pengguna

Setelah operasi berhasil, tekan "*" untuk kembali ke atau continue untuk Menambahkan regular kami dan rs

memasuki milik pengguna sidik jari password, kartu, Atau nomor ke menghapus

Setelah operasi berhasil, tekan "*" ke kembali ke atau melanjutkan menghapus itupengguna

■ Memulihkan pabrik Pengaturan:

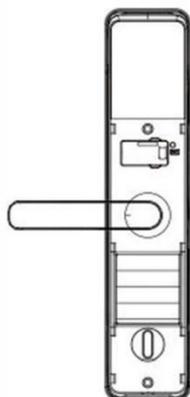

tekan untuk 5 detik tanpa melepaskan

■ System Pengaturan:

Dalam kondisi normal "

*" kembali/keluar/hapus

kunci

"#"Konfirmasi kunci/masukkan kunci/ulangi suara siaran

Bangun ke atas itu layar tekan "*"+"#"

Itu administrator kebutuhan ke menjadi diverifikasisetiap kali Anda masuk fungsional manajemen setelah menambahkan administrator

tekan "3" ke memasuki itu kunci Pengaturan

Tekan "4" Bahasa & Vol

Tekan "3" untuk membuka pengaturan pintu

tekan "2" Untuk mode buka dengan suara

tekan "1" untuk pengaturan waktu

1 Cina
2. bahasa Inggris
3. Volume rendah
4. Volume High

1 Kunci mundur (5 detik)
2 DelayCols (mati)
3 PilihAlarm (mati)
4 Menandai Membuka (on)

1. Single mode
2. Double mode

Tolong memasuki itu waktu

Pilih itu sesuainomor kunci Menurut kepenggunaan sebenarnya persyaratan untuk menyelesaikan itu pengaturan

Pilih yang sesuainomor kunci Menurut ke penggunaan sebenarnya persyaratan ke menyelesaikan itu pengaturan

Pilih yang sesuainomor kunci Menurut ke penggunaan sebenarnya persyaratan ke menyelesaikan itu pengaturan

Memasukkan waktu Tekan "tahun, bulan, hari" untuk memasukkan, dan* untuk menghapus "ke Konfirmasi"

Setelah operasi berhasil, tekan "*" ke kembali ke itu sebelumnya tingkat atau untuk melanjutkan yang lain operasi


5. Tuya Fungsi APLIKASI

Terpencil Aplikasi Tukang Kunci


Setelah menekan tombol bel pintu, maka perintahkan aplikasi buka kunci jarak jauh, semua pengguna ponsel akan menerima permintaan buka kunci jarak jauh, valid dalam 1 menit, dan mengunggah foto yang diambil di luar pintu ponsel secara bersamaan .

Pertama, tekan "*+#" ,memasuki administrator informasi (sidik jari/kode/kartu/)
Kedua, Tekan "2", masukkan pengaturan pengguna. Tekan "4", masukkan koneksi nirkabel, Tekan "1",masukkan koneksi WIFI
Terakhir, Membuka Tuya APLIKASI untuk koneksi.

Please register one account with your E-mail or mobile number.

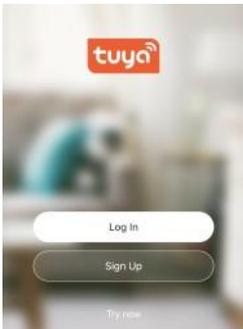

Sign Up

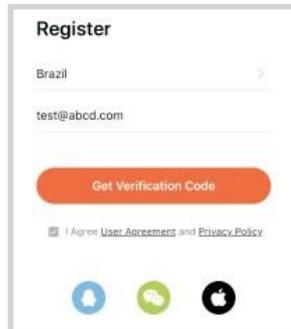

Register with country code and mail address/mobile No.



you can access with Apple ID or wechat upon your requirement

12.3 Please run the Tuya smart APP and choose the WiFi lock under the "Security&Sensors". please make sure the Privacy button is under the unlock state. if it is under lock state, you can not configure the tuya app with the Wi-Fi.



Step 1

Choose the Lock(WiFi) under the category "Security&Sensors"



Step 2

Enter the password of the WiFi of your home and click Next.



Step 3

System will scan the device and register on cloud.




Step 4

After initialize the device, system will add the device successfully, you can rename it directly.



Step 5

Enter the main window of the tuya smart app. Include Alarm/Users/Records/Temporary Password.

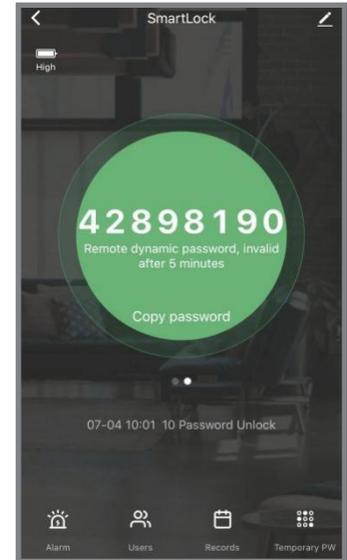

Step 6

Click the "Click on the get" and generate the dynamic password, you can copy the password and send to the user via sms.

Lainnya instruksi:

* terus menerus memasuki itu salah kata sandi untuk lagi dibandingkan 5 waktu, kunci itu papan ketik untuk 3 menit, dan itu sistem melakukan bukan menanggapi ke setiap operasi di dalam 3 menit;

* Fungsi anti-mengintip kata sandi: Kata sandi saat membuka pintu, masukkan kata sandi sebagai berikut: XXX kata sandi XXX: bisa Menambahkan beberapa tidak relevan kode sebelum dan setelah itu kata sandi, dan kemudian tekan # ke Konfirmasi. Itu kata sandi harus menjadi termasuk di dalam Apa Anda Tipe;

Itu sistem akan keluar secara otomatis jika itu operasi adalah lebih lama dibandingkan 10 detik.

* Jika itu voltase adalah lebih rendah dibandingkan 6.8V, itu kunci akan secara otomatis alarm setiap waktu. Setelah itu alarm, itu kunci bisa menjadi tidak terkunci 100 waktu. Jika itu nomor dari waktu melebihi itu alarm, itu kunci akan menjadi terlarang.

For More Information :

